

**Monteringsanvisning for mobilt stativ
horizontal og vertikal metode**



Brukerveiledning

Innhold

Advarsel 1

Deler for horisontal montering 2

Horisontal montering 3

Deler for vertikal montering 8

Vertikal montering 9


ADVARSEL!

Feil montering kan føre til alvorlig personskade eller materielle skader. Les anvisningen nøye før montering.


1. Hvis du ikke forstår anvisningen, kontakt vår kundeservice eller kvalifisert lokalt monteringspersonell.
2. Ikke monter dersom produktet eller tilbehøret er skadet eller mangler. Skulle det skje, kontakt oss for reparasjon eller erstatning.
3. Stativet er kun beregnet for lyspanelene i de modellene vi spesifiserer. Monterer du lyspaneler som ikke er våre, er vi ikke ansvarlige for eventuelle følger.
4. Stativet har bevegelige hjul – vær forsiktig under bruk. Lås de fire hjulene før stativet brukes etter flytting.
5. Bruk ikke produktet til andre formål enn det er konstruert for.
6. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes endringer, feil montering, montering utover angitt vektområde eller annen uriktig bruk.
7. Hold øye med barn. Barn som klatrer kan velte innretningen, med død eller alvorlig skade som følge.
8. Vi anbefaler at minst to personer utfører monteringen sammen.
9. Kontroller etter monteringen at skruer og øvrige detaljer er i orden før bruk.

							
Strammeretning	Løsneretning	Stjerneskrutrekker	Målebånd	Justering	For hånd	Umbrakonøkkel	+ Stramme - Løsne

Deler for horisontal montering:

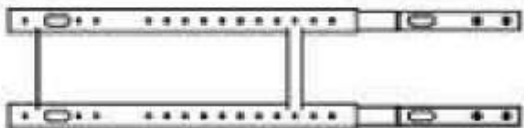Bilde	Del	Antall
	A(M8*65MM)	8
	C(M8*16MM)	8
	D(M8*50MM)	4
	E(M8*130MM)	1
	F	1
	G	1
	H	2
	I	1
	J	1
	K	4
	L	2
	M	1

Montering av stativet

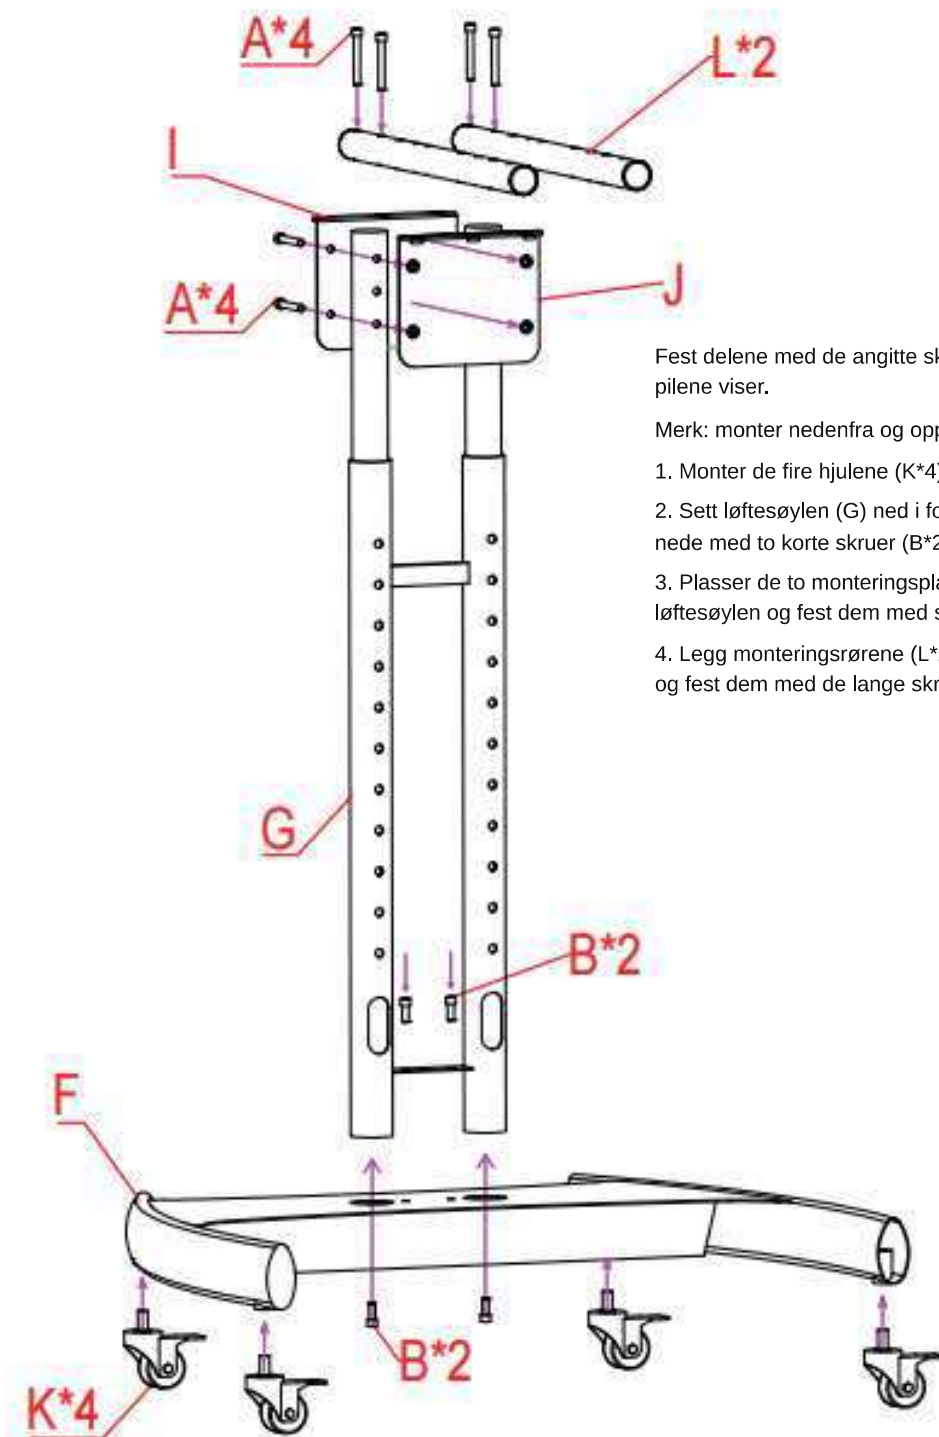


Fest delene med de angitte skruene i posisjonene pilene viser.

Merk: monter nedenfra og opp.

1. Monter de fire hjulene (K*4) på foten (F).
2. Sett løftesøylen (G) ned i foten og fest den oppe og nede med to korte skruer (B*2).
3. Plasser de to monteringsplatene (I og J) foran og bak løftesøylen og fest dem med skruer (A*4).
4. Legg monteringsrørene (L*2) på monteringsplatene og fest dem med de lange skruene (A*4).

Stativet ferdig montert

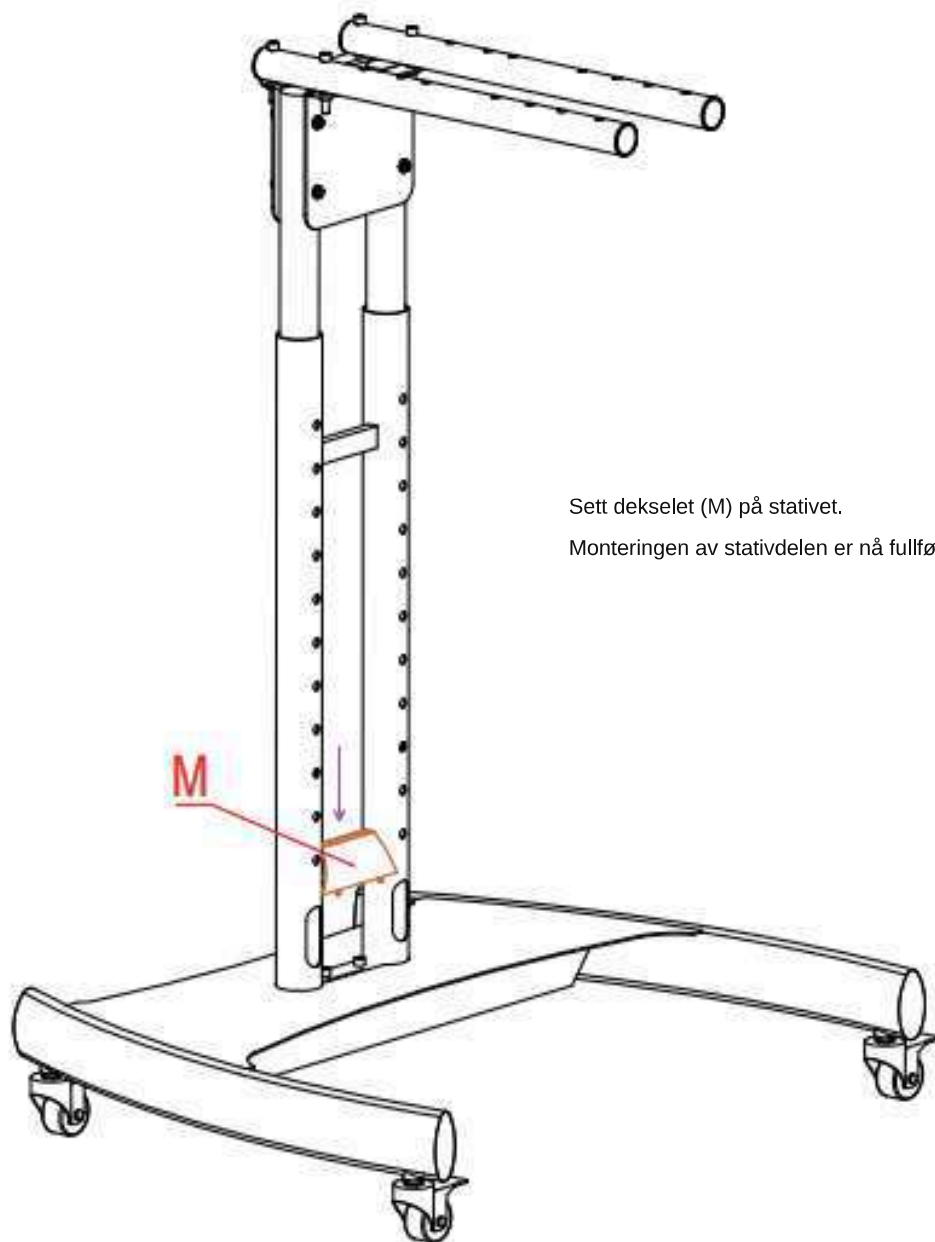


Sett dekkelet (M) på stativet.

Monteringen av stativdelen er nå fullført.

Montering av festebraketter


Fest brakettene (H) til rødlyspanelet med de korte skruene (C) i tilhørende hull.

1. RØDLYSPANEALET MONTERES PÅ BAKEN AV RØDLYSPANELT

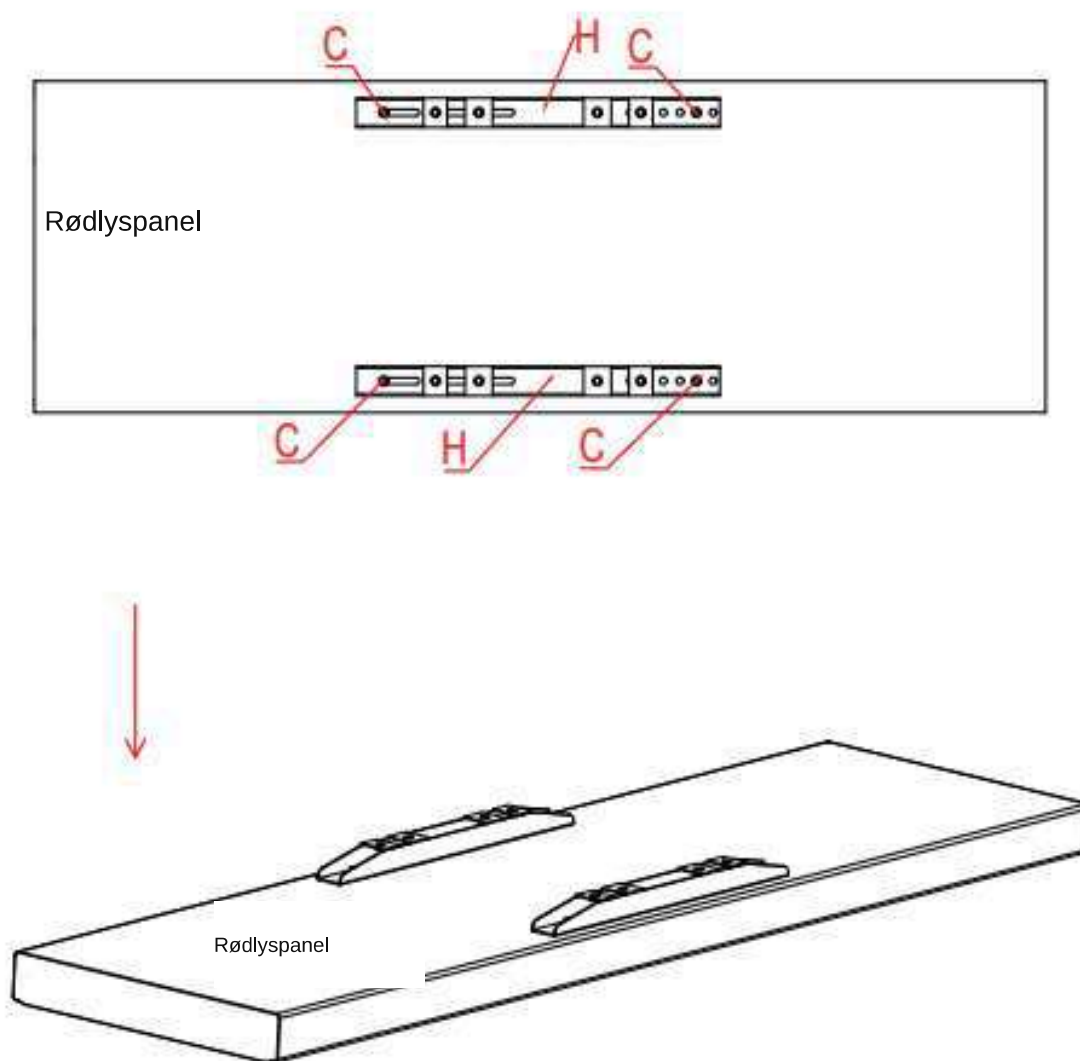

Merk: Lyspanelet må sitte sentrert i forhold til brakettene og ikke forskyves mot én side. Ellers kan panelet bli montert skjevt og velte.


Lyspanelet monteres på stativet

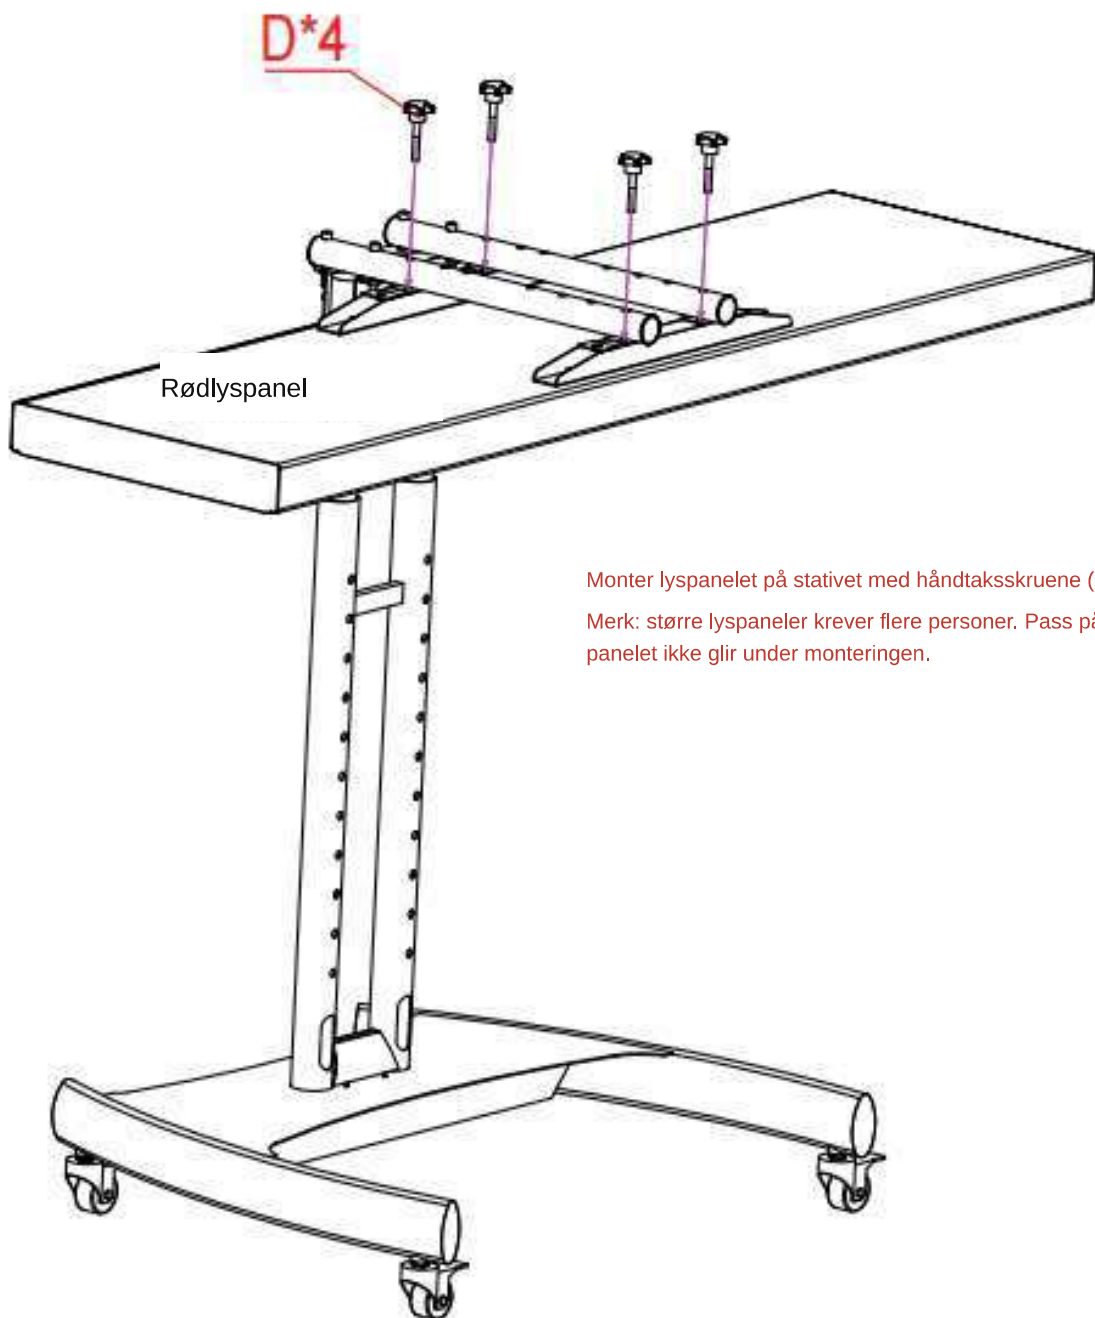



Monter lyspanelet på stativet med håndtaksskruene (D*4).


Merk: større lyspaneler krever flere personer. Pass på at panelet ikke glir under monteringen.


Ferdig monteret

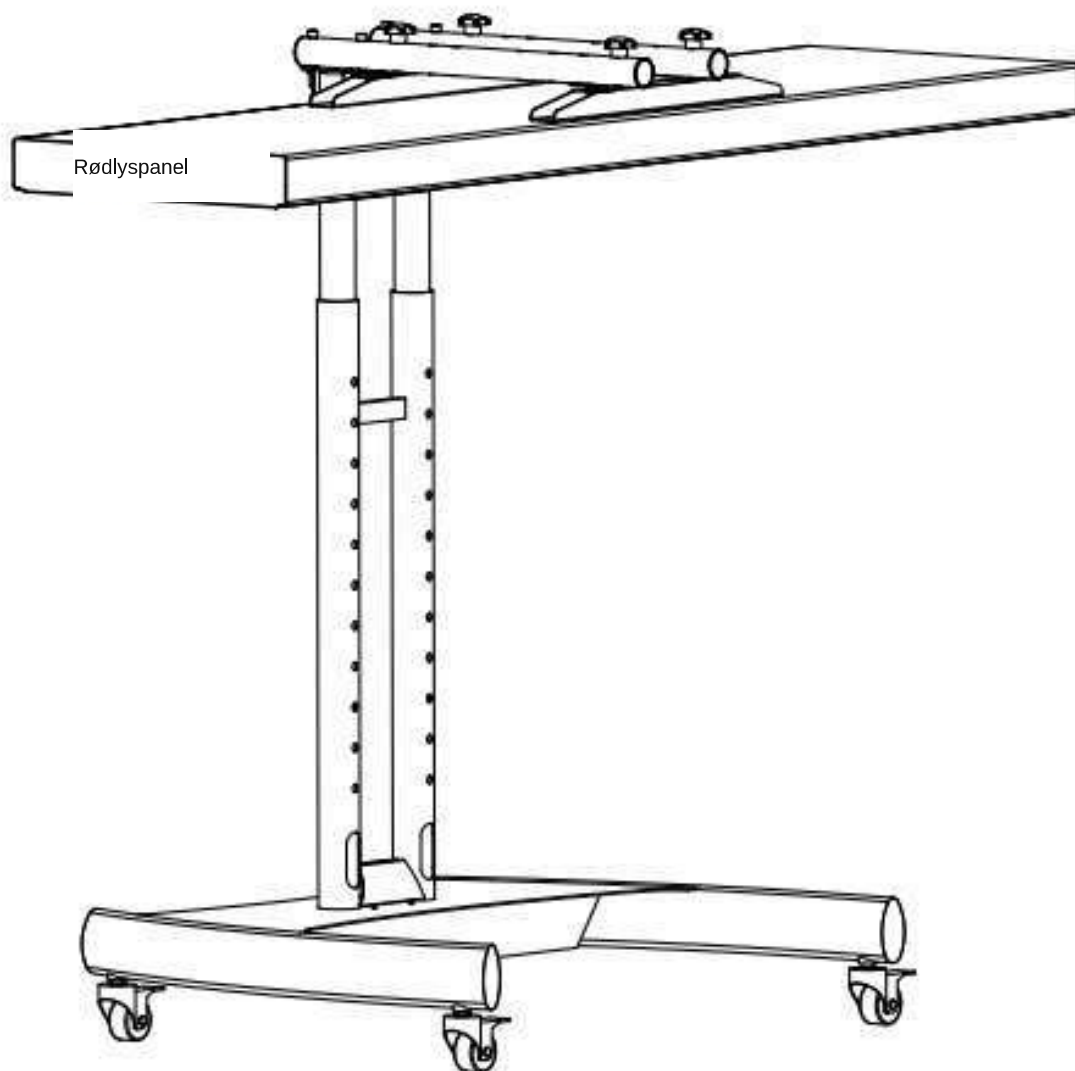



Deler for vertikal montering

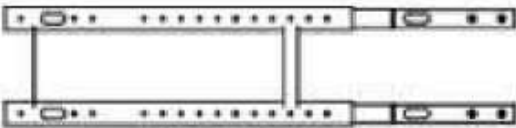Bilde	Del	Antall
	A(M8*65MM)	8
	C(M8*16MM)	8
	D(M8*130MM)	1
	E	1
	F	1
	G	1
	H	2
	I	1
	J	4
	K	1
	L	2
	M	2

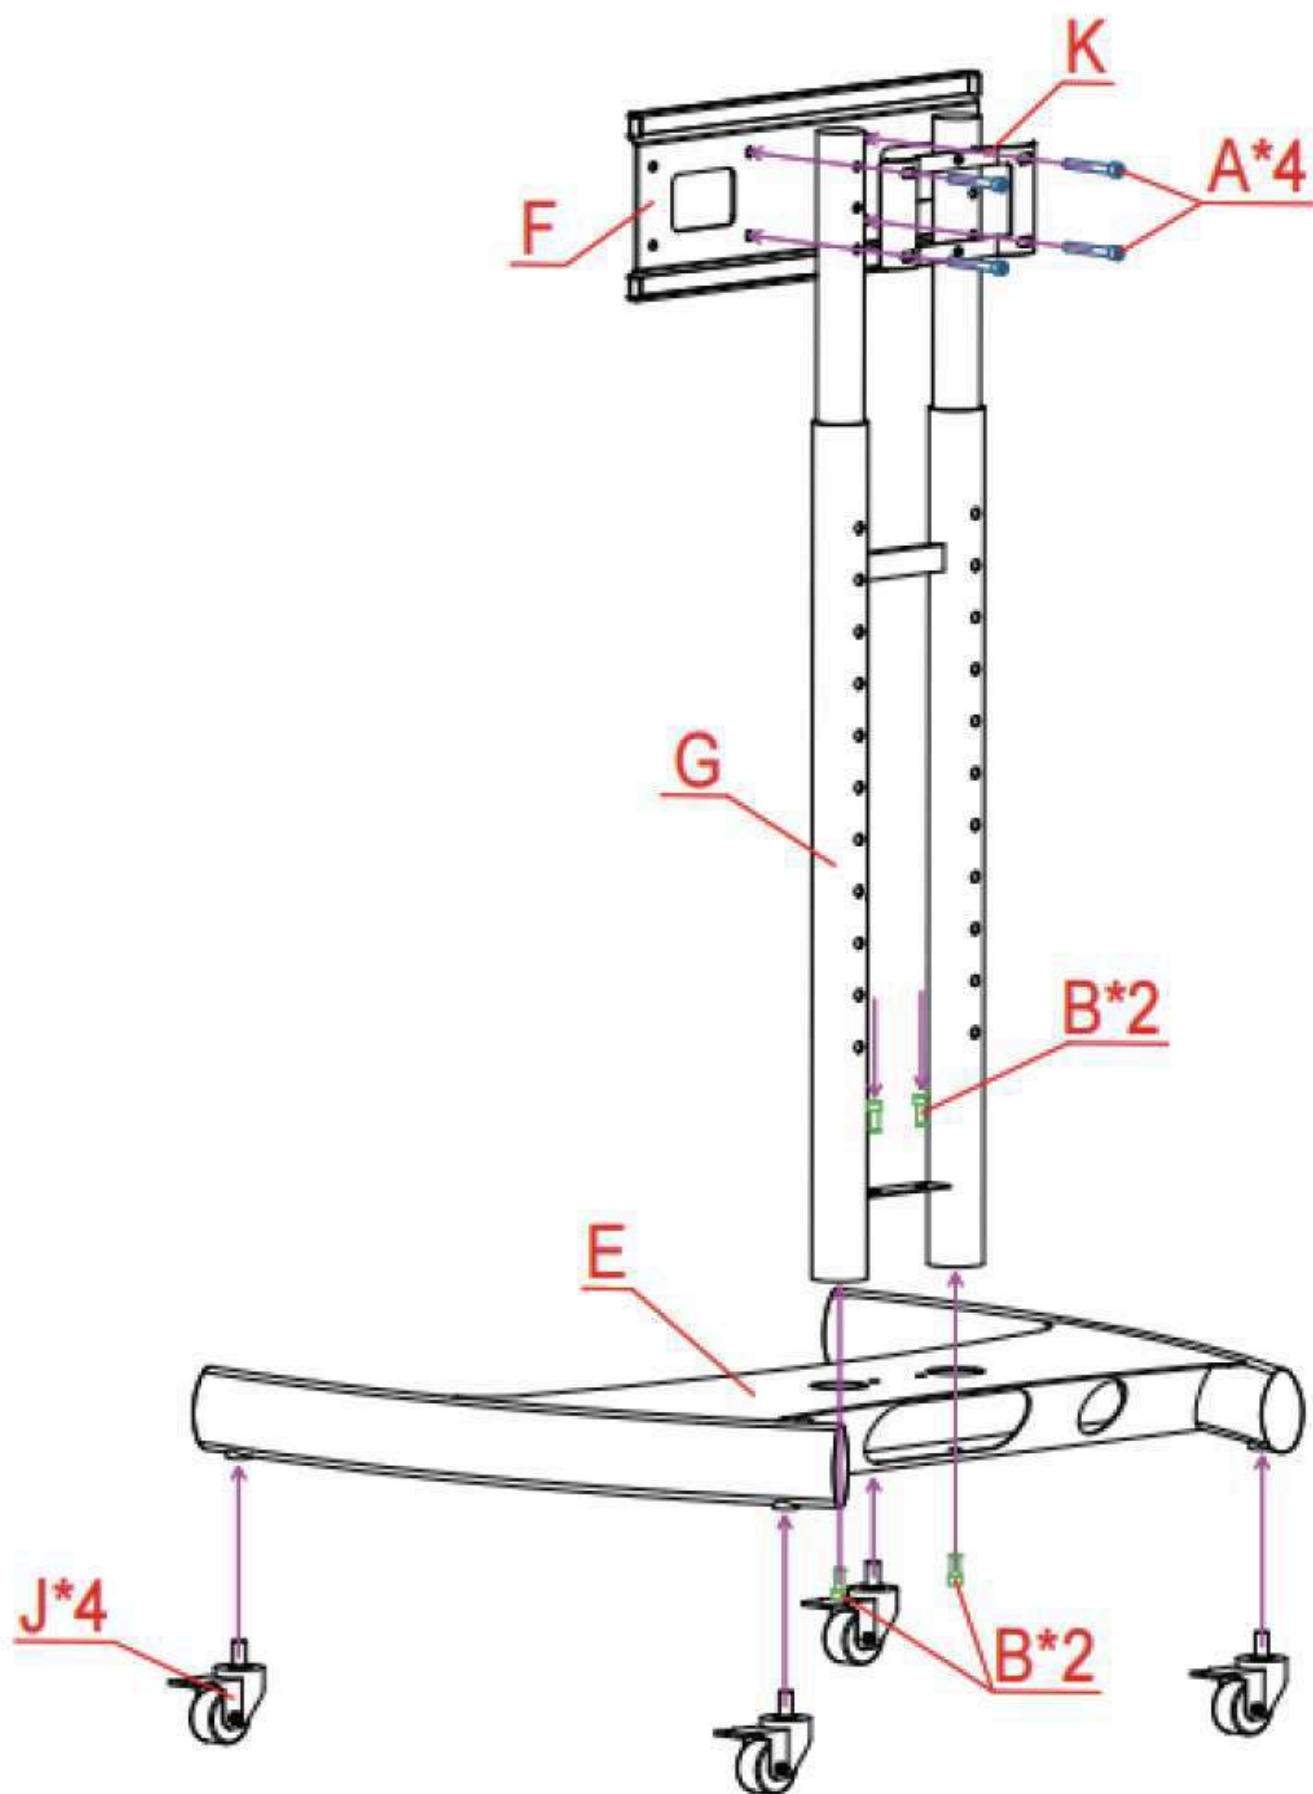

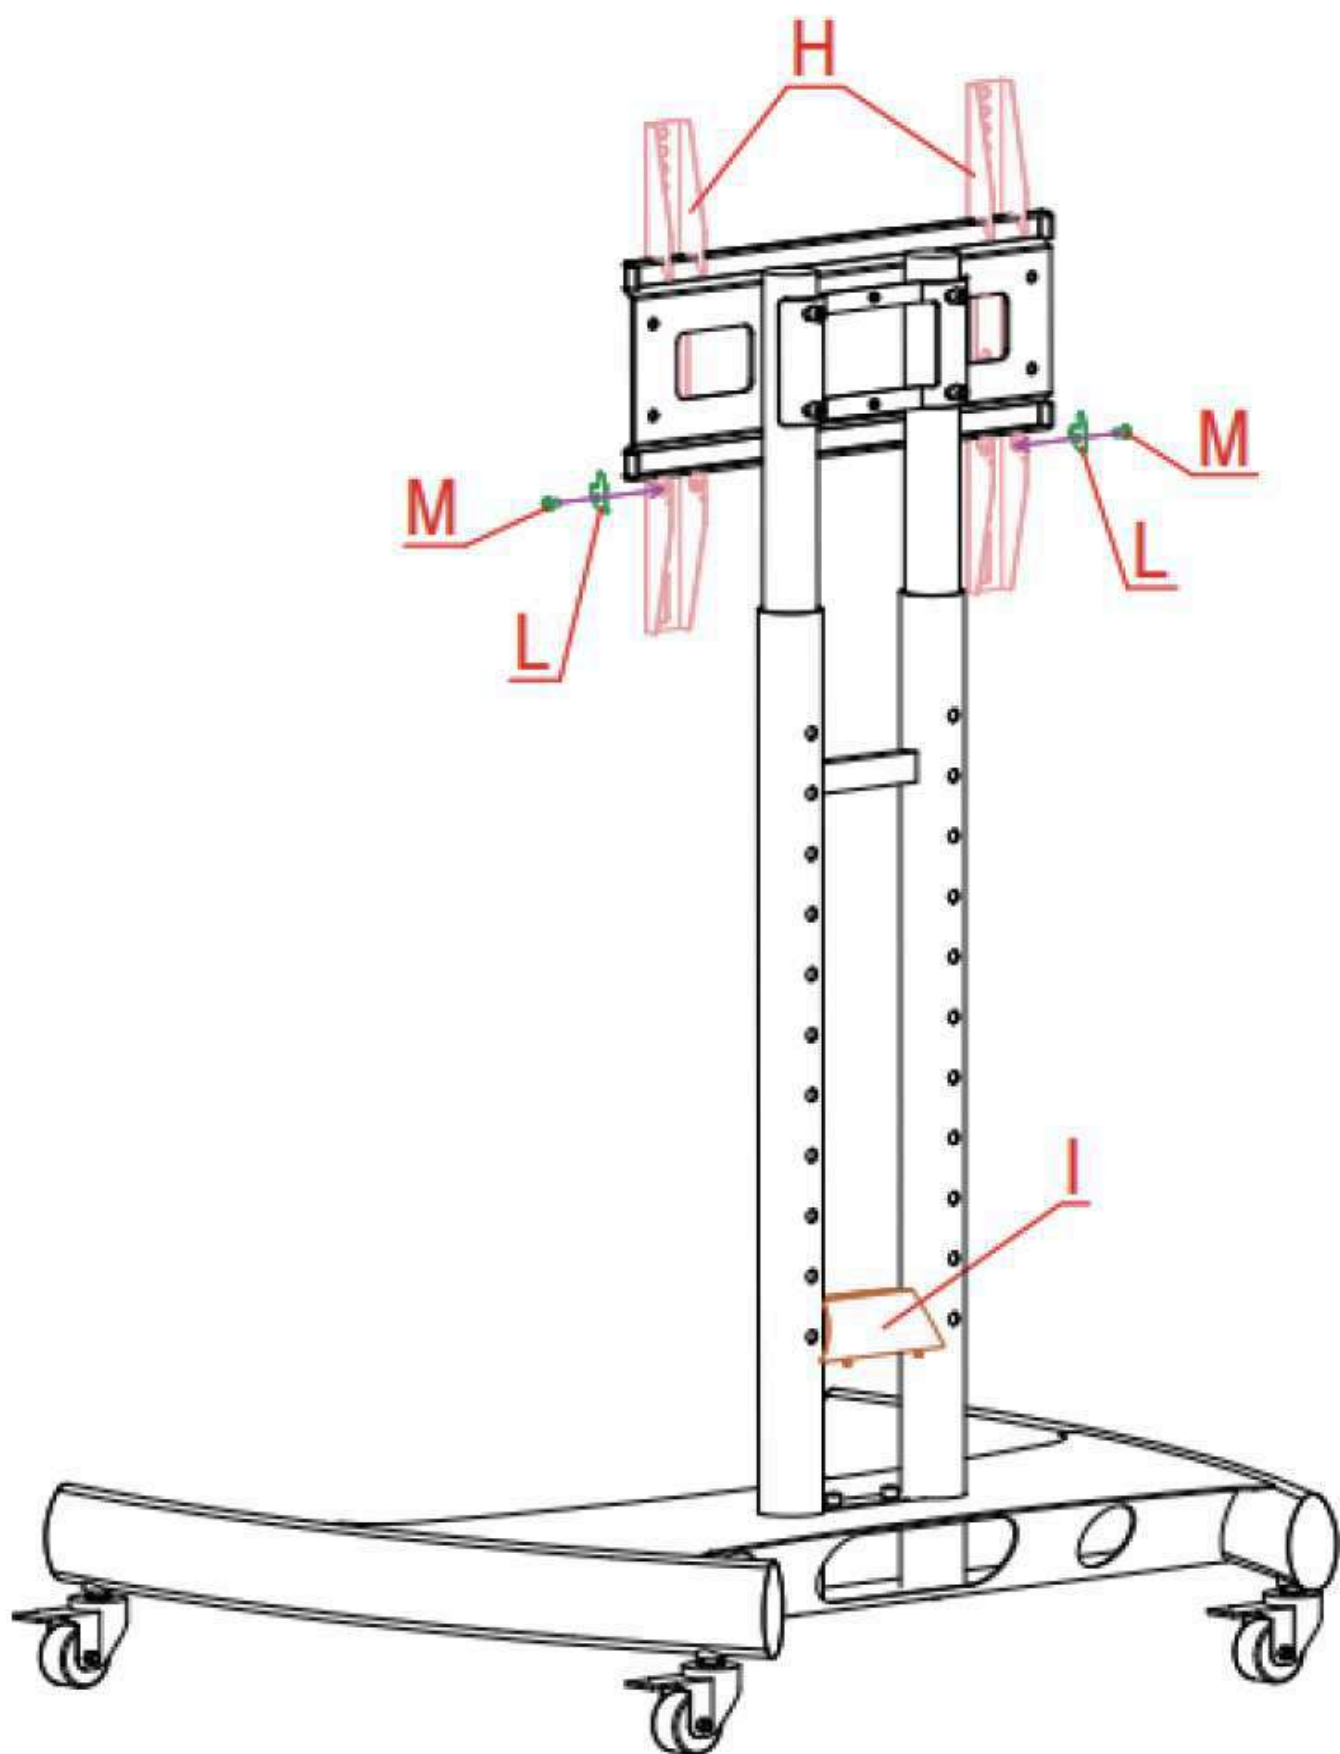

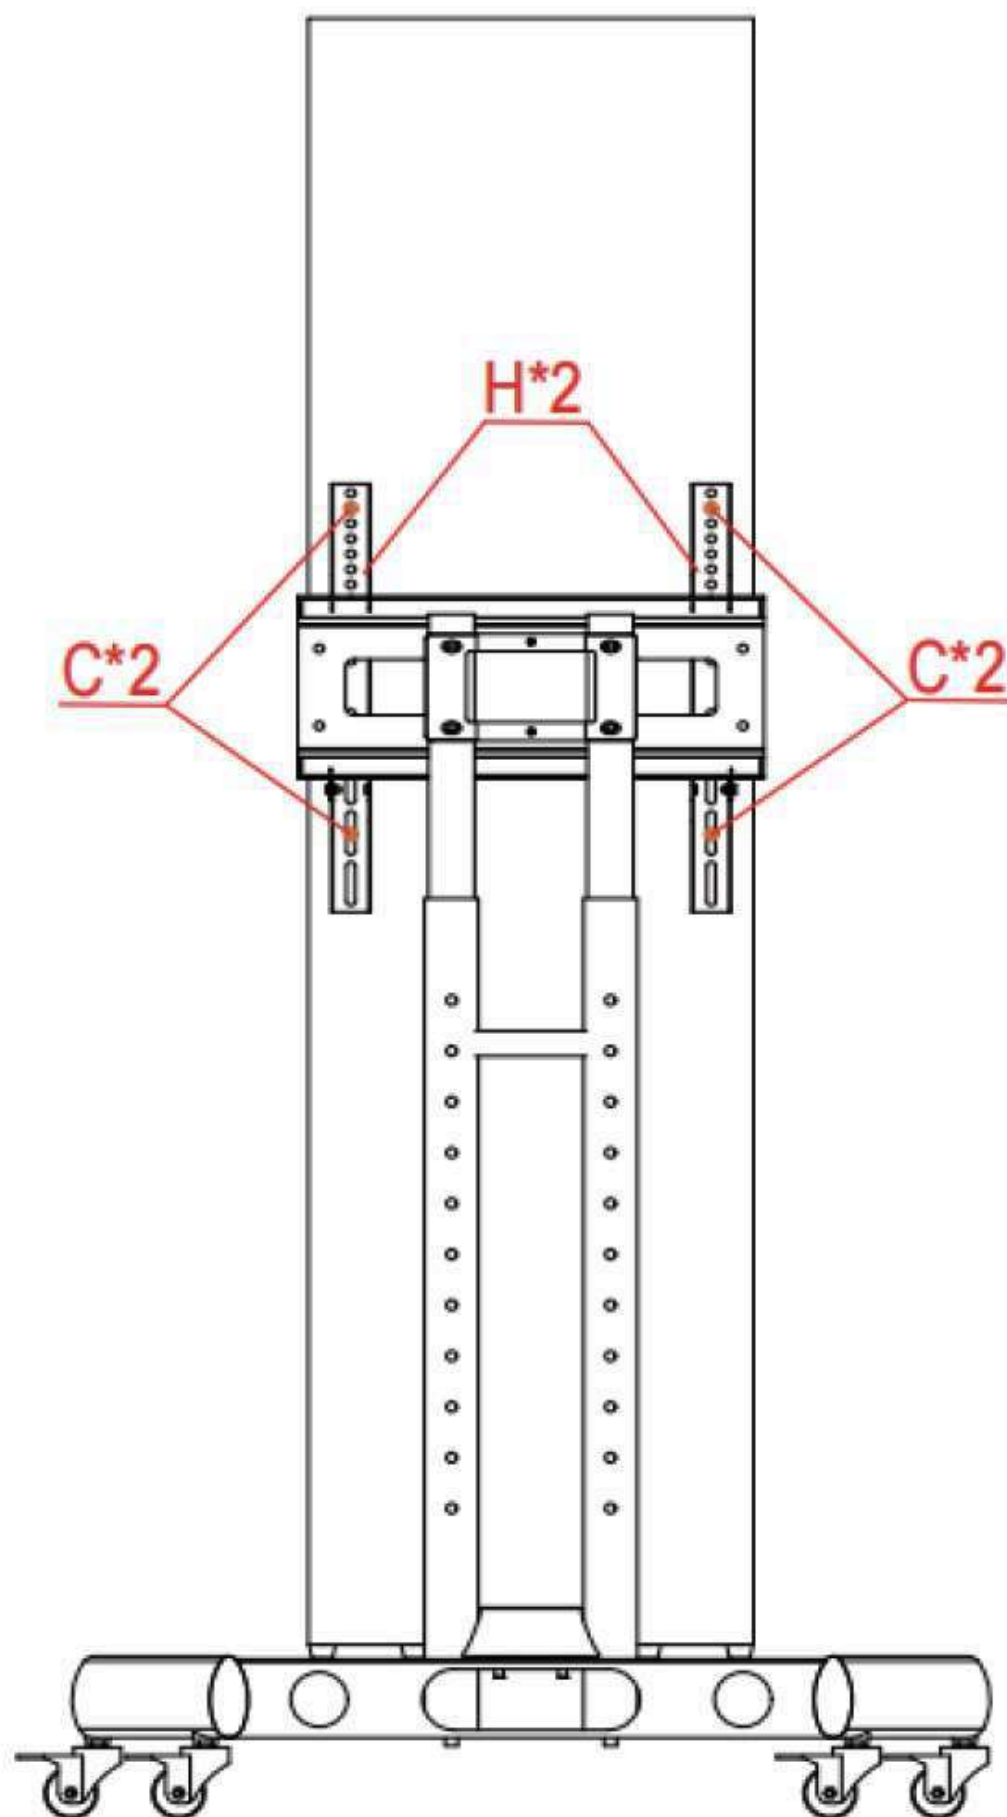

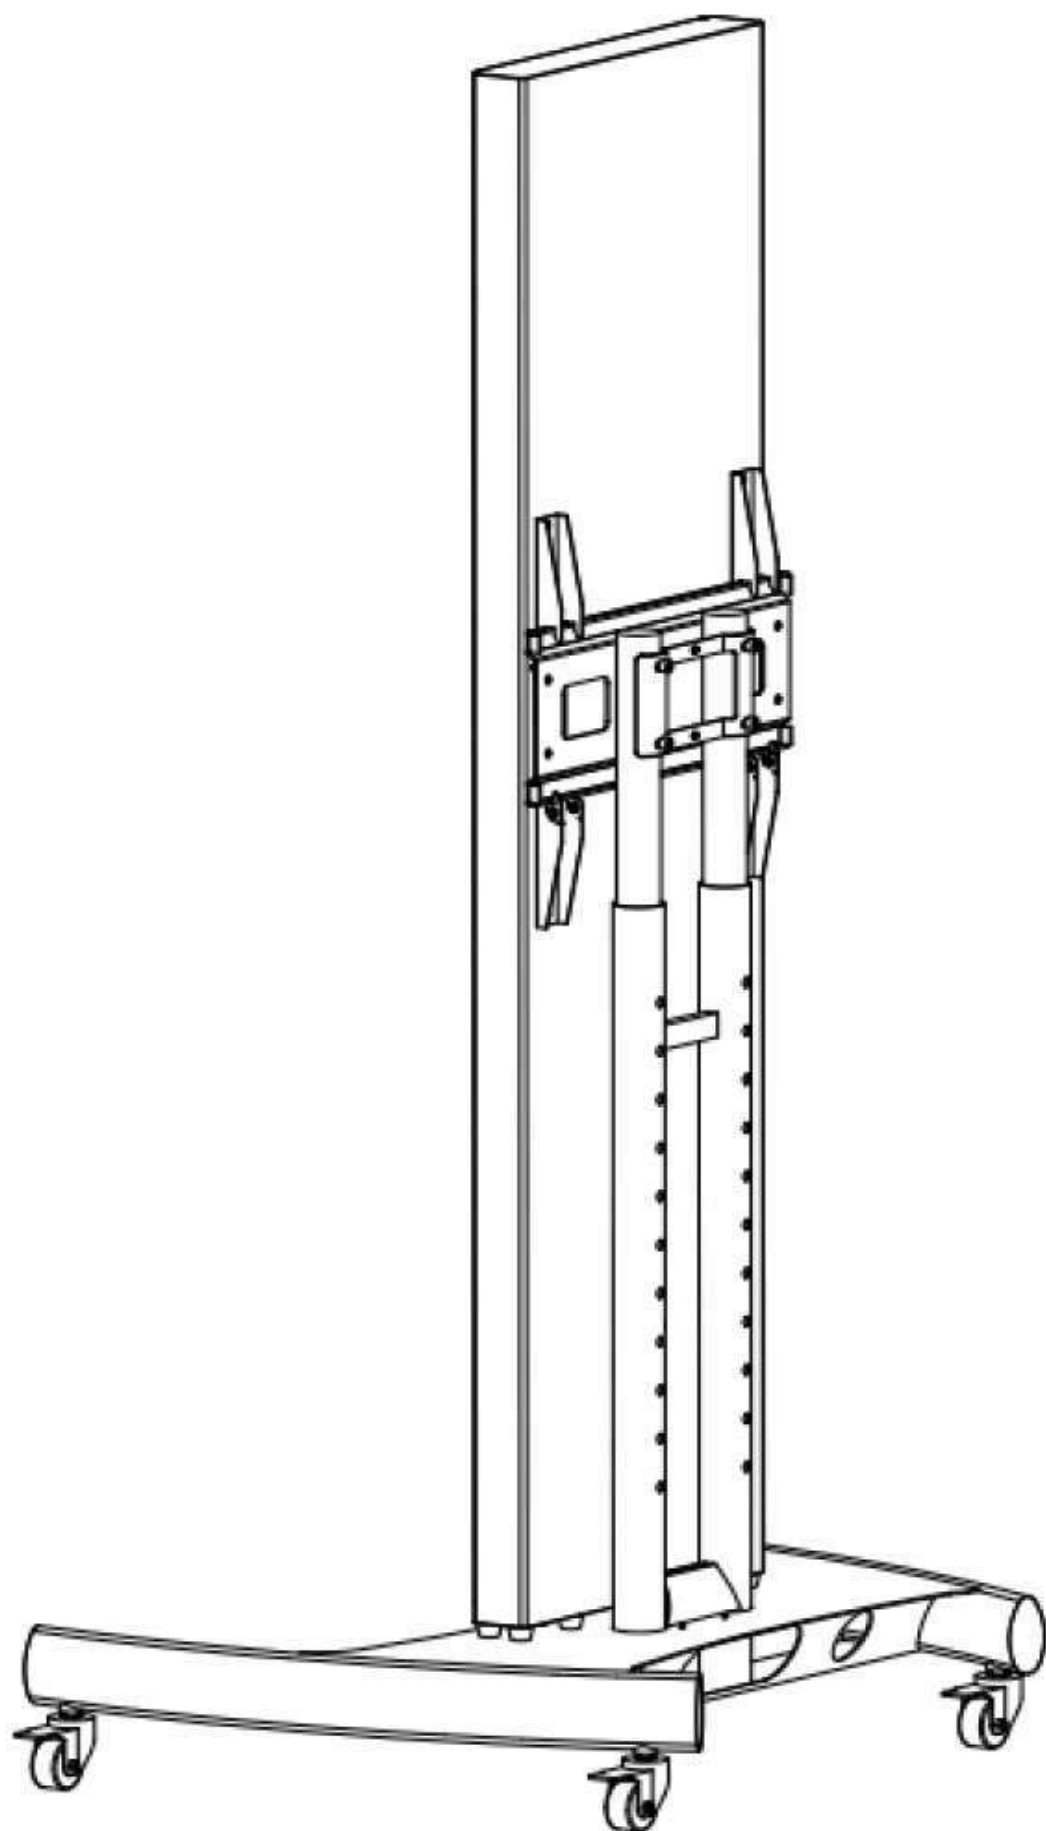



FCC FDA CE 

Våre produkter er ikke ment å diagnostisere, behandle, kurere eller forebygge noen sykdom. Våre produkter er lavrisikoprodukter for generell velvære og trening, i samsvar med utkastet «General Wellness: Policy on Low Risk Devices» som ble publisert 20. januar 2015.